DP 600

用户手册

版本号：V1.0

修订日期：2016/10/24

版权所有！未征得深圳轩宇车鼎科技有限公司（下称“轩宇车鼎” ）的书面同意，任何公司或个人不得以任何形式（电子、机械、影印、录制或其它形式）对本说明书进行复制和备份。

本手册专为轩宇车鼎产品的使用而设计，对于将之用于指导其它设备操作而导致的各种后果，本公司不承担任何责任。本手册及其包含的所有范例若有更改，恕不另行通知。

因使用者个人或第三方意外事故，滥用、误用该设备，擅自更改、修理该设备，或未按的操作与保养要求而致使设备损坏、遗失所产生的费用及开支等，轩宇车鼎公司及其分支机构不承担任何责任。对于使用其它选用配件或损耗品而非轩宇车鼎公司原装产品或轩宇车鼎公司认可之产品而导致该设备损坏或出现问题，轩宇车鼎公司不承担任何责任。

正式声明：本说明书所提及之其它产品名称，目的在于说明本设备如何使用，其注册商标所有权仍属原公司。

本设备供专业技术人员或维修人员使用。

注册商标

轩宇车鼎公司已在中国及海外若干国家进行了商标注册，其标志为 OBDSTAR 。在轩宇车鼎公司之商标、服务标志、域名、图标和公司名称还未注册之国家，轩宇车鼎公司声明其对未注册商标、服务标志、域名、图标和公司名称仍享有其所有权。本手册所提及之其它产品及公司名称的商标仍属于原注册公司所有。在未得到拥有人的书面同意之前，任何人不得使用轩宇车鼎公司或所提及的其它公司之商标，服务标志，域名，图标，公司名称。您可以访问轩宇车鼎官网 http://www.obdstar.com 了解轩宇车鼎产品信息；或写信致轩宇车鼎深圳公司地址：深圳市南山区桃源街道办新屋工业区 8 栋西座 4 楼 与轩宇车鼎公司取得联系，征得其手册使用权及书面同意。

安全须知

使用 DP 600 前，请阅读本节信息，并让您的孩子了解这些信息。有关更详细的信息，请参阅附录的“安全警告和注意事项”。

1、请勿撞击、扔掷、针刺本 DP 600，并避免跌落、挤压、弯曲。

2、请勿在浴室等潮湿的环境中使用本 DP 600，并避免本 DP 600 被液体浸湿或冲洗。

在禁止使用 DP 600 的场所，或者使用 DP 600 会引起干扰或危险时，请关闭 DP 600。

3、请勿在驾驶汽车时使用 DP 600，以免妨碍安全驾驶。

4、在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭 DP 600。

5、登机时请关闭 DP 600，以免无线信号干扰飞机控制信号。

6、在使用高精度的电子设备附近，请关闭 DP 600，否则可能导致电子设备故障。

7、请勿擅自拆卸 DP 600 及附件，只有授权机构才可维修。

8、请勿将 DP 600 及附件放置于具有强大电磁场的器具中。

9、请将 DP 600 远离磁性设备，DP 600 的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。

10、请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用 DP 600。

11、请将 DP 600 及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用 DP 600。

12、请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。

13、使用本 DP 600 时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。

14、使用 USB 数据线时，请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的 DP 600 或个人计算机。

使用仪器注意事项

- 进行拔插诊断接头操作时，应使点火开关处于 OFF 位置。

操作汽车 ECU 注意事项

- 当点火开关接通时，请不要随意断开汽车内部电器装置，以免造成 ECU 或设备的损坏。
- 请不要将磁性物体置于靠近电脑的地方，以免造成 ECU 中的电路和部件故障。
- 当在汽车上进行焊接作业时，须先断开 ECU 系统电源。
- 在靠近电脑或传感器的地方进行修理作业时，应倍加注意，以免损坏 ECU 和传感器。
- 拆装可编程只读存储器时，作业人员应戴上搭铁金属带，将其一端缠在手腕上，另一端夹在车身上。以免静电造成 ECU 电路故障。
- 应可靠地连接 ECU 线束接头，以免损坏 ECU 内部的集成电路等电子元件。

目录

一 基本介绍.....1
1.1 产品简介.....1
1.2 特性介绍.....1
1.3 认识 DP 600.....2
1.3.1 整机介绍.....2
1.3.2 DP 600 平板电脑.....2
1.3.3 DP 600 VCI 通讯盒.....5
1.4 性能参数.....6
DP 600：.....6
1.5 包装清单.....6
二 使用前准备.....7
2.1 DP 600 充电.....7
2.2 使用电池.....7
2.3 开机和关机.....8
2.3.1 开机.....8
2.3.2 关机.....8
2.4 状态提示栏.....8
2.5 自定义主屏幕.....8
2.5.1 增加主屏幕项目.....8
2.5.2 在主屏幕上移动项目.....8
2.5.3 从主屏幕上删除项目.....9
2.5.4 更换桌面壁纸.....9
2.5.5 在主屏幕上建立文件夹.....9
2.6 使用触控式屏幕.....9
2.7 自动旋转屏幕.....9
2.8 锁定与解锁屏幕.....9
2.8.1 锁定屏幕.....9
2.8.2 解锁屏幕.....10
2.9 通知面板.....10
2.9.1 打开通知面板.....10
2.9.2 关闭通知面板.....10
2.10 输入法.....10
2.11 使用飞行模式.....12
三 如何诊断汽车.....12
3.1 VCI 通讯盒与车辆连接.....12
3.2 蓝牙设置.....13
3.3 诊断流程.....13
3.4 用户注册及诊断软件下载.....13
3 .4.1 用户注册.....13
3.4.2 诊断软件下载.....14
3.4.3 诊断软件主界面介绍.....16

3.5 开始诊断.....17
3 .5.1 读取车辆信息.....19
3 .5.2 读取故障码.....19
3 .5.3 清除故障码.....20
3 .5.4 读取数据流.....21
3.6 维修资料库.....21
3.7 视频中心.....22
3.8 一键升级.....22
3.9 系统设置.....23
3.9 .1 VCI 信息.....23
3.9 .2 语言.....24
3.9 .3 单位.....24
3.9 .4 数据记录.....25
3.9 .5 用户资料.....25
3.9 .5.1 用户登录.....26
3.9 .5.2 用户注册.....26
3.9 .5.3 忘记密码.....27
3.9 .5.4 用户信息.....27
3.9 .5.5 信息修改.....28
3.9 .5.6 密码修改.....28
3.9 .6 帮助.....29
3.9 .7 关于.....30
3.10 远程协助.....30
3.11 报表中心.....31
四 其他应用篇.....32
4.1 电子邮件.....32
4.1.1 添加电子邮件帐户.....32
4.1.2 删除电子邮件帐户.....33
4.1.3 发送电子邮件.....33
4.1.4 查看电子邮件.....33
4.2 无线区域网.....33
4.3 浏览器.....33
4.3.1 打开浏览器.....34
4.3.2 浏览网页.....34
4.3.3 放大和缩小页面.....34
4.3.4 将您喜好的网页添加为书签.....34
4.3.5 打开多个页面.....34
4.3.6 自订互联网设置.....35
4.4 使用蓝牙.....35
4.4.1 开启蓝牙.....35
4.4.2 允许其它蓝牙设备搜索到自己的 DP 600。.....35
4.4.3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对.....35
4.4.4 传送档.....36
4.5 拍照和摄像.....36

4.5.1 打开和关闭相机.....36
4.5. 2 拍摄照片.....36
4.5. 3 查看照片.....36
4.5. 4 拍摄视频.....37
4.5. 5 查看视频.....37
4.5. 6 自定义照相机设置.....37
4.5. 7 自定义摄像机设置.....37
4.6 使用图库.....38
4.6.1 打开媒体库.....38
4.6.2 查看图片.....38
4.7 音乐.....38
4.8 计算器.....38
4.9 日历.....38
4.10 时钟.....39
4.10.1 添加闹钟.....39
4.10.2 取消闹钟.....39
4.10.3 自订闹钟设置.....39
4.10.4 倒计时设置.....39
4.10.5 秒钟设置.....40
4.11 ES 文件浏览器.....40
4.12 显示.....40
4.12.1 屏幕亮度.....40
4.12 .2 自动旋转屏幕.....40
4.13 设置屏幕锁定方式.....40
4.14 应用程序.....41
4.14 .1 查看安装的应用程序.....41
4.14 .2 管理正在运行的服务.....41
4.15 语言和输入法.....41
4.16 设置时间和日期.....41
4.17 恢复出厂设置.....42
4.18 存储.....42
4.19 APPS 安装与卸载.....42
附录.....43

一 基本介绍

1.1 产品简介

DP 600是轩宇车鼎科技针对互联网应用而开发的基于Android系统的新型汽车故障诊断设备。DP 600 完全涵盖了 X300 Pro 以及 X100 Pro、X200 Pro 产品功能，传承了 OBDSTAR 在汽车故障诊断技术上车型覆盖广、功能多样以及测试数据精准等诸多优点，通过汽车诊断 OBD 接头与智能移动终端的蓝牙或者 USB 进行通讯，实现了产品全车型、全系统的汽车故障诊断。DP 600 融合了移动互联网的应用优势，可共享轩宇车鼎所有产品的资源，支持……等

1.2 特性介绍

1. 诊断功能：
   - 可检测亚、欧、美以及国产大部分车型电控系统故障，诊断功能包括读故障码、清除故障码、读数据流、特殊功能等；
   - 对特殊功能进行单独的分类：ABS 制动排气、EEPROM 适配器、电池匹配、CVT 学习值初始化、EPB 换刹车片、齿讯学习、防盗遥控匹配、TPMS(胎压)设定归零、保养归零复位、仪表里程校正、ECU 电脑编程、遥控手工设定、电子转向匹配、气囊复位、OBDII 发动机、诊断功能、节气门匹配。
   - 专门诊断 Android 平台设计，软件界面简洁、美观，操作简便；
2. 维修资料库：
   我们拥有全面的诊断资料库，谨慎的维修流程，强大的帮助功能。
3. 视频中心
   视频中心里面包含大量的使用操作视频，方便快速上手设备的使用。
4. 一键升级：
   当设备连接上 wifi 时，可以通过一键升级及时更新 apk 及诊断功能。
5. 系统设置：
   用于各种软件设置：如 VCI 信息、语言、单位、数据记录、用户信息、帮助、关于等功能。
6. 远程协助：
   通过此功能可以实现远程托管协助诊断。
7. 报表中心：
   用来记录维修站记录及诊断过程中生成的报表。

1.3 认识 DP 600

1.3.1 整机介绍

整机由 DP 600 平板电脑、VCI 通讯盒组成。

1.3.2 DP 600 平板电脑

正面图：

背面图：

侧面图：

OBDSTAR

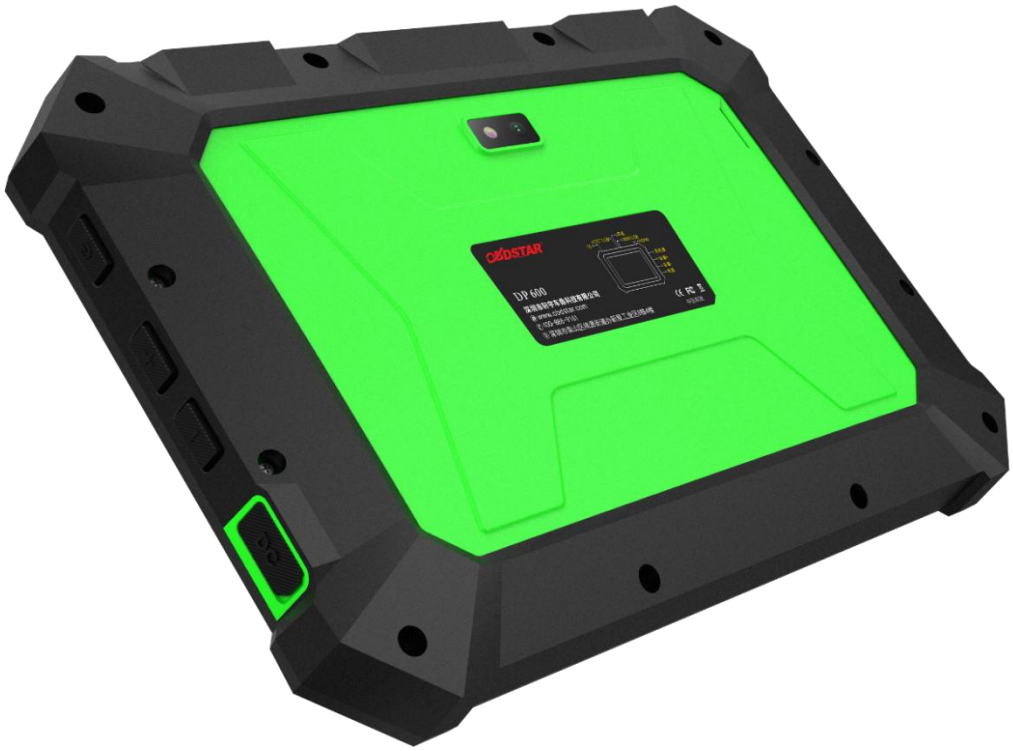
OBDSTAR
DP 600

1.3.3 DP 600 VCI 通讯盒

正面：

1.4 性能参数

DP 600：

- 操作系统：Android 5.1
- 处理器类型：Exynos4418 Qual Core ARM Cortex A9 双核 1.4GHz
- 电池特性：7400 毫安，锂离子电池
- 续航时间：连续工作时间 7 小时以上，具体时间与具体使用环境有关；
- 扩展存储卡：支持 32G MicroSD (TF)卡
- 内存容量：2GB
- 存储容量：16GB
- 屏幕尺寸：7.0 英寸
- 屏幕分辨率：1280*800
- 触摸屏类型：电容式
- 摄像头：后摄像头 500 万
- Wi-Fi 功能：支持 Wi-Fi 无线上网
- 蓝牙功能：支持
- 工作温度范围：-10℃~55℃（14℉~131℉）
- 存储温度范围：-20℃~70℃（-4℉~158℉）
- 重量：约 700g
- 外观尺寸：215mm*147*mm*24mm

VCI 通讯盒参数：

- 工作电压：9~15V
- 工作电流：约 35mA
- 待机电流：约 25mA
- 工作温度范围：-20℃~55℃（-4℉~131℉）
- 存储温度范围：-30℃~70℃（-22℉~158℉）
- 存储湿度：<80%
- 工作湿度：<60%
- 净重：约 210g

1.5 包装清单

购买时，请检查包装盒如下附件：

- DP 600 平板电脑
- VCI 通讯盒
- DP 600 说明书
- USB 通讯线
- 其他配件（详见 DP 600 装箱单）

二 使用前准备

2.1 DP 600 充电

1. 将充电器与随机配送的充电器连接。
2. 将充电器电源插头插入电源插座。
3. 主机在正常充电时，电池状体图标显示为

，表示已经开始充电。

4. 当电池图标显示为

，表示充电已经完成，断开充电器与电源插座的连接。

5. 断开充电器与 DP 600 的连接。

2.2 使用电池

- 如果电池长时间未使用或电池电量耗尽，在充电时可能无法正常开机，这是正常现象。请给电池充电一段时间后再开机使用。
- 使用数据业务会消耗较多电量，缩短待机时间。
- 电池充电时间随温度条件和电池使用状况而变化。
- 当 DP 600 电量不足时，DP 600 会发出提示。当电池电量过低时，DP 600 会自动关机。

说明：您可以尝试如下省电方法：

1. 不使用 DP 600 时，按侧边开关键关闭屏幕。
2. 缩短屏幕待机时间：进入主菜单，选择“设置”->“设备”->“显示”->“休眠”，设置较短的待机时间。
3. 降低屏幕亮度：进入主菜单，选择“设置”->“设备”->“显示”->“亮度”进行设置。
4. 将“动态壁纸”设置为静态壁纸。
5. 关闭蓝牙：进入主菜单，选择“设置”->“无线和网络”->“WLAN”进行设置。
7. 调节音量大小。

2.3 开机和关机

2.3.1 开机

长按按侧边电源键 3 秒，开启 DP 600。
说明：设置日期时间时区等等

2.3.2 关机

1. 长按按侧边电源键 3 秒，选择关机。

2.4 状态提示栏

屏幕下方分别显示为：

A. 截屏键 ：按此键可快速截屏保存到图库

B. 返回键 ：返回到上一级界面或退出运行的程序

C. 主页键 ：按此键可返回到桌面

D. 触屏菜单键 ：按此键在各个选项或程序中进行选择

E. DP 键 ：按此键可进入诊断编程选择界面

F. VCI 键 ：按此键进入系统设置

2.5 自定义主屏幕

2.5.1 增加主屏幕项目

在主菜单界面，长按要添加到桌面的应用图标，系统会自动进入主屏幕，将该图标放置在方框中。
窍门：如果主屏幕上应用太多，可以长按某个应用图标，将其拖动到其他扩展桌面。

2.5.2 在主屏幕上移动项目

1. 长按要移动的项目
2. 屏幕上出现可移动的方框后，将项目拖到所需位置。

2.5.3 从主屏幕上删除项目

1．长按要删除的图案，屏幕的上方中间会出现“X 删除”。
2. 将项目拖拽到“X 删除”处。
3. 当项目和图标都变成红色时，释放项目。

2.5.4 更换桌面壁纸

1． 在主屏幕上长按空白区域，屏幕会弹出一个壁纸选择对话框；
2． 选择需要的壁纸。
3． 点击左上角的“√设置壁纸”。

2.5.5 在主屏幕上建立文件夹

1．在待机时将图标拖到另一个图标上，DP 600 会自动创建一个文件夹。
2．可以输入文件夹的新名称。

2.6 使用触控式屏幕

- 点击：使用手指点击相应的项目，确认选择或启动应用程序。
- 长按：长按图标或输入栏，可以打开当前界面的操作选项菜单。
- 滑动：在屏幕上水平或垂直滑动手指。
- 拖动：手指长按所选项目，然后可以拖动项目到屏幕的任何位置。

2.7 自动旋转屏幕

当您在进行某些操作时，比如浏览网页，查看图片等，旋转 DP 600，屏幕会自动改变显示方向。如想禁用此功能，点击菜单中的“设置”，然后点击设备下的“显示”取消勾线“自动旋转屏幕”选项，即可禁用屏幕自动旋转功能。
注：DP 600 应用不支持旋转屏幕。

2.8 锁定与解锁屏幕

2.8.1 锁定屏幕

- DP 600 打开时，按一次侧边电源键锁定屏幕。
- DP 600 在闲置一段时间后会自动锁定屏幕。

2.8.2 解锁屏幕

按侧边电源键唤醒屏幕，然后按照屏幕上显示的指示滑动屏幕。

2.9 通知面板

用于提醒和通知用户。您也可以打开通知面板来查看提醒或活动通知。

2.9.1 打开通知面板

1. 当新通知图标显示在状态列的通知区域中时，从状态提示栏处向下滑动，打开通知面板。
2. 在通知面板中，点击通知来打开相关应用程序。

2.9.2 关闭通知面板

在通知面板被打开是，点击屏幕空白处，通知面板会自动缩回。

2.10 输入法

设置输入法：
进入主菜单，选择“设置”->“语言和键盘”，可以自定义设置你想要的输入法。
本机默认智能搜狗输入、强大的字库引擎支持、多种键盘方式。另外还有
Android 键盘和谷歌输入法，多种输入法让您的书写变得轻松愉悦。
本机内置的输入方式有拼音九键、拼音全键、手写半屏、手写全屏、笔画、
英文九键、英文全键。您可以用手指来点按字符或者在输入区书写字符。
要启动文字输入模式，请点按任何文字输入栏。
在文本编辑界面，文字和图标定义如下：

：在文本编辑界面，点击箭头可快速移动光标位置；在输入法选择区域可以选择偏好的输入法；对文本可以执行清空、全选、复制、粘贴等操作。

：语音输入，该输入方式需要连接网络，而且会耗费一定的流量此外如果要使用语音输入，还必须先下载和安装 Google 网络语音识别软件。

:更换输入法皮肤。

：进入热词更新界面。还可以对输入法、皮肤、词库进行设置。

：进入二维码扫描。

:隐藏键盘。点击输入栏后可重新调出键盘。

:删除所有的内容。

：换行。

：切换中英文输入方式。

：插入空格。

：切换数字输入方式。

：进入符号输入界面。

：切换智能英文大小写和英文字母大小写。

:英文联想输入。

- 拼音九键 ：像使用传统 DP 600 的拼音键盘一样，您可以用本机进行智能拼音输入。拼音字母已标注在数字键盘上，您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要点按一下拼音字母所在的数字键，DP 600 就会提供合理的拼音字母组合。点选您所需要的汉字即可输入。
  - ☐ 输入单个汉字：点按该汉字的拼音对应的按键，然后选择汉字即可。如输入“和”字，点按一下“ 4 、 3 ”键， DP 600 即可给出相应的汉字。
  - ☐ 输入汉字词组： 点按该词组的拼音对应的按键， 然后选择词组即可。如输入“你好” ，点按“ 6 、 4 、 4 、 2 、 6 ”键， DP 600 即可给出相应的拼音组合。
  - ☐ 您可使用分隔符更快捷输入词组。第 1 步：输入第一个汉字拼音的前几个字母 > 第 2 步：点按 输入分隔符 > 第 3 步：输入第二个汉字拼音的前几个字母 > 根据需要重复第 2 步和第 3 步 > 选择所需的词组。
  - ☐ 输入单个英文字母：点按 ，将拼音九键切换为英文全键，然后点按该字母对应的按键，选择字母即可。使用该功能前，请在输入界面按“设置 > 英文联想输入” ，关闭“英文联想输入”功能。
  - ☐ 输入英英语：将拼音九键切换为英文全键后，按英语单词的拼写方法输入单词，然后选择单词即可。使用该功能前，请在输入界面按“设置 > 英文联想输入” ，开启“英文联想输入”功能。
  - ☐ 输入数字、标点符号：点按 或 ，进入数字或标点符号输入界面，点选您需要的数字和符号即可。
- 拼音全键：拼音全键和拼音九键的输入方式相同，只是键盘排布不同。具体操作方式请参考上文的“拼音九键” 。
- 手写半屏 / 手写全屏：使用手写半屏输入方式，只能在输入区书写文字，使用手写全屏输入方式，整个屏幕都可作为输入区，请用手指书写文字，然后选择所需文字即可。在手写键盘输入状态下，您可输入汉字、英文

字母、、标点符号等。

- 笔画：数字键“ 1~5 ”键位定义为“一丨丿丶乙”。
  - □ 输入单个汉字：请根据汉字的标准笔画顺序，点按相应的键输入笔画。如果不确定要使用要使用的笔画或者笔画所属的分类，则可点按 “ 通配 ” 代替笔画，然后继续输入接下来的其它笔画。输入区内将会用 * 来表示该笔画。
  - □ 输入词组：您可使用分隔符快速输入词组。
    第 1 步 “ 输入第一个汉字的前几个笔画；
    第 2 步： 点按分词输入分隔符；
    第 3 输入第二个汉字的前几个笔画；
    第 4 步：根据需要重复第 2 步和第 3 步，选择所需的词组。
  - □ 在笔画输入方式中，您也可以输入英文字母、英语单词、数字和标点符号等，具体操作方式请参考上文 “ 拼音九键 ” 。
- 英文九键 / 英文全键 ： ：您可使用英文九键 / 英文全键进行英文输入。使用该功能前，请在输入界面点按“I ”对英文输入方式进行详细了解。

2.11 使用飞行模式

根据许多国家或地区的法律规定，乘坐飞机时必须关闭电脑设备。
关闭 DP 600 功能的方式之一是将 DP 600 切换成飞行模式。在飞行模式中，DP 600 的所有无线电波均会关闭，包括蓝牙和 WLAN。
您可以执行下列操作来启用或停用飞行模式：

- 沿着屏幕上边往下滑，在弹出通知框后再从上往下滑，在出现的选项菜单中，选择飞行模式。
- 进入主菜单，选择“设置”->“无线和网络”->“更多”->“飞行模式”

三 如何诊断汽车

3.1 VCI 通讯盒与车辆连接

连接步骤如下：
1. 找到汽车上的诊断座，此诊断座大部分为标准 OBDII 16PIN（非 OBDII 16PIN 的诊断座，需要使用转接头），一般安装在驾驶员侧，离仪表盘中央 12 英寸的地方，如下图所示。如果 DLC 不是安装在仪表板下方，也会有一标签标示出其正确位置。如果找不到 DLC 位置，请查阅汽车维修；

2. 将 DP 600 的 VCI 诊断接头插入到诊断座上。对于非 OBDII 16PIN 的诊断座，将转接头插入到诊断座中，然后将 VCI 诊断接头插入到转接头中。

3.2 蓝牙设置

1．点击打开 DP 600，进入系统设置界面，选择 VCI 信息。
2．根据提示进行操作：
a．如果右边蓝牙这一列中显示“请配对蓝牙：VCI_888888888888(蓝牙名称)”，点击进入蓝牙配对界面进行配对，配对完成后会自动进行连接。
b．如果右边蓝牙这一列中显示“已连接：VCI_888888888888(蓝牙名称)”，表示蓝牙已经连接。
C．如果右边蓝牙这一列中显示“未连接：VCI_888888888888(蓝牙名称)”，表示蓝牙未连接，对应的 VCI 诊断接头需要连接至车辆，DP 600 主机会进行自动连接。

3.3 诊断流程

对于初次使用的客户，可按照图 3-2 流程逐步熟悉并开始使用产品。
VCI 诊断头连接 –> 蓝牙连接（USB 连接）–>用户注册–>用户登录–>下载或升级软件–>选择功能及车型–>进行诊断

3.4 用户注册及诊断软件下载

3 .4.1 用户注册

点击桌面上的

进入诊断软件，在系统设置中选择用户信息，进入用户注册界面。如图：

依次填写注册信息（带 * 选项为必选项），账号信息填写完成后，点击“确定”。
如果已经注册，点击“用户登录”进入用户登录页面，如图：

3.4.2 诊断软件下载

点击“一键升级”进入一键升级界面，如图：

点击“一键升级”开始下载，下载完成后进入主界面。（注：升级过程中，请确保网络连接正常。此外由于软件较多，可能需要几分钟，请耐心等待。）

如需取消选择某个软件，点击该软件前面的复选框即可。如图：

3 .4.3 诊断软件主界面介绍

共包含以下功能：

诊断编程：进入诊断编程功能。

维修资料：提供海量的维修资料供车主和维修人员查阅和参考。

视频中心：用于指导用户或车主进行视频指导。

一键升级：用于下载诊断软件或将诊断软件升级至最新版本。

系统设置：其中包括 VCI 信息、语言、单位、数据记录、用户信息、帮助、关于。

远程协助：使用此项可进行远程的托管操作。
报表中心：用来记录维修站记录及诊断过程中生成的报表。

3.5 开始诊断

点击主界面中的“诊断编程”，进入功能选择及车型选择界面，如图：

下面以 OBDII 为例，介绍如何开始进行诊断。
点击“OBDII 发动机 ”，并点击“OBDII 发动机”图标，如图：

选择软件版本，如图：

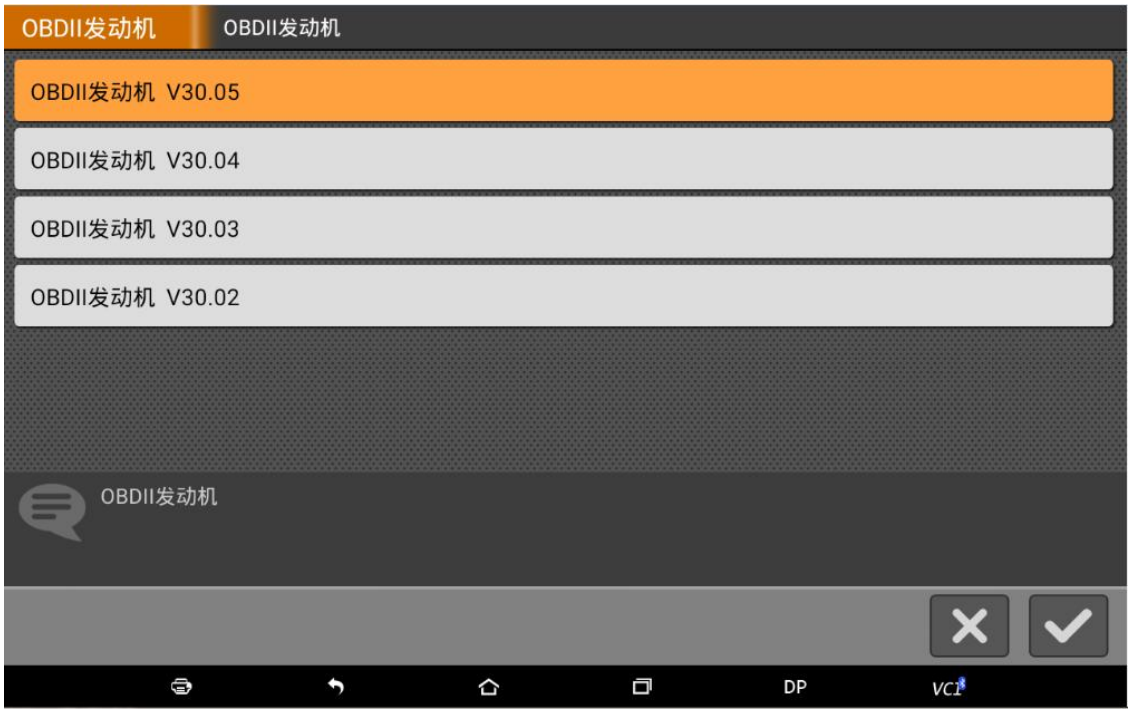

进入诊断功能菜单，如图：

选择自动扫描后，如图：

3 .5.1 读取车辆信息

点击读取车辆信息，如图：

3 .5.2 读取故障码

点击读取故障码，如图：

3 .5.3 清除故障码

3 .5.4 读取数据流

3.6 维修资料库

我们拥有强大的维修资料库。

3.7 视频中心

我们提供产品详细的视频操作方法，详情可在官网查询。

3.8 一键升级

如有多个已下载的车型诊断软件需要更新，可通过升级方式进行下载并升级。

点击主界面“批量下载”开始下载并更新。

3.9 系统设置

用于各种软件设置：如 VCI 信息、语言、单位、数据记录、用户信息、帮助、关于等功能。

3.9 .1 VCI 信息

3.9 .2 语言

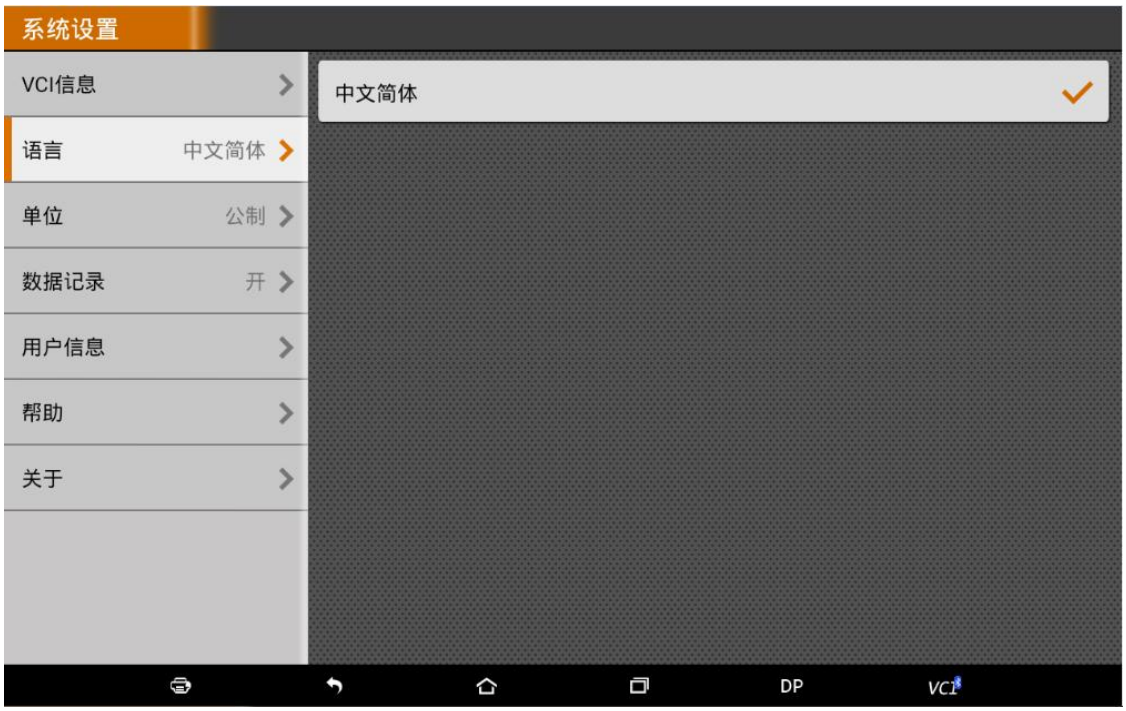
系统设置
VCI信息
语言 中文简体
单位 公制
数据记录 开
用户信息
帮助
关于
中文简体
DP
VCI

3.9 .3 单位

系统设置
VCI信息
语言 中文简体
单位 公制
数据记录 开
用户信息
帮助
关于
公制
英制
DP
VCI

3. 9. 4 数据记录

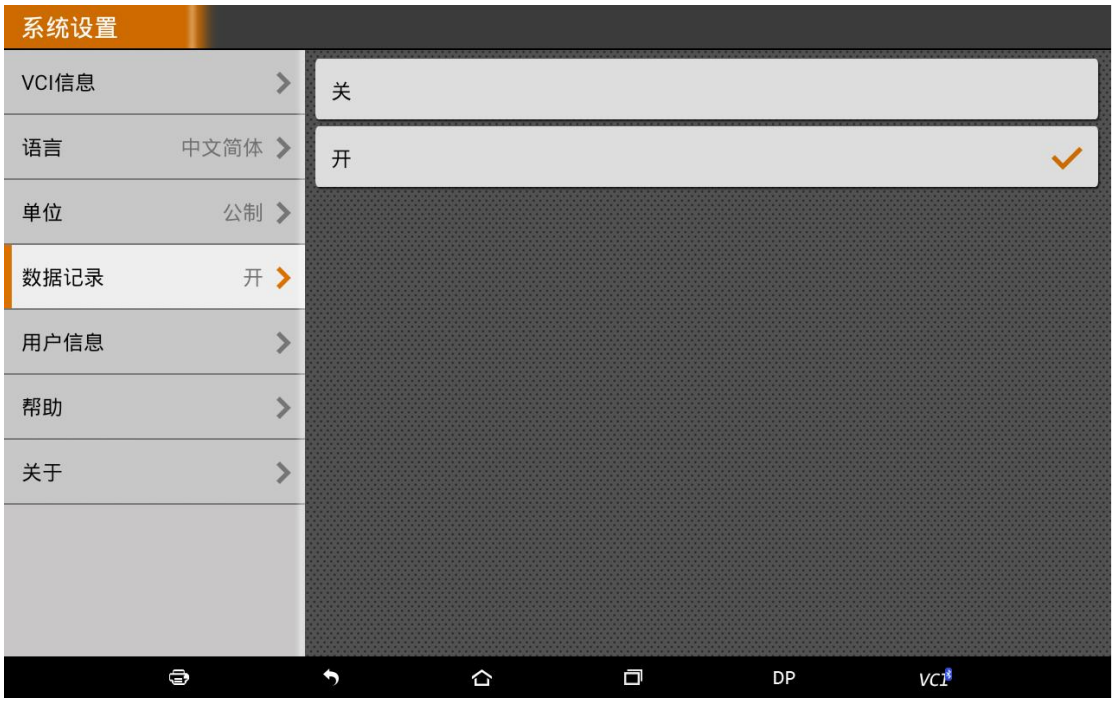

3.9 .5 用户资料

用于设置及管理用户信息。

3.9 .5.1 用户登录

3.9 .5.2 用户注册

3.9 .5.3 忘记密码

3.9 .5.4 用户信息

3.9 .5.5 信息修改

3.9 .5.6 密码修改

3.9 .6 帮助

系统设置
VCI信息
语言 中文简体
单位 公制
数据记录 开
用户信息
帮助
关于
在线指南
用户手册
DP
VCI

系统设置
VCI信息
语言 中文简体
单位 公制
数据记录 开
用户信息
帮助
关于
在线指南
用户手册
DP
VCI

3.9 .7 关于

点击“检查升级”可以检查是否有更新的软件版本。

3.10 远程协助

该选用于进行远程操作托管，使用第三方的软件：QuickSupport。

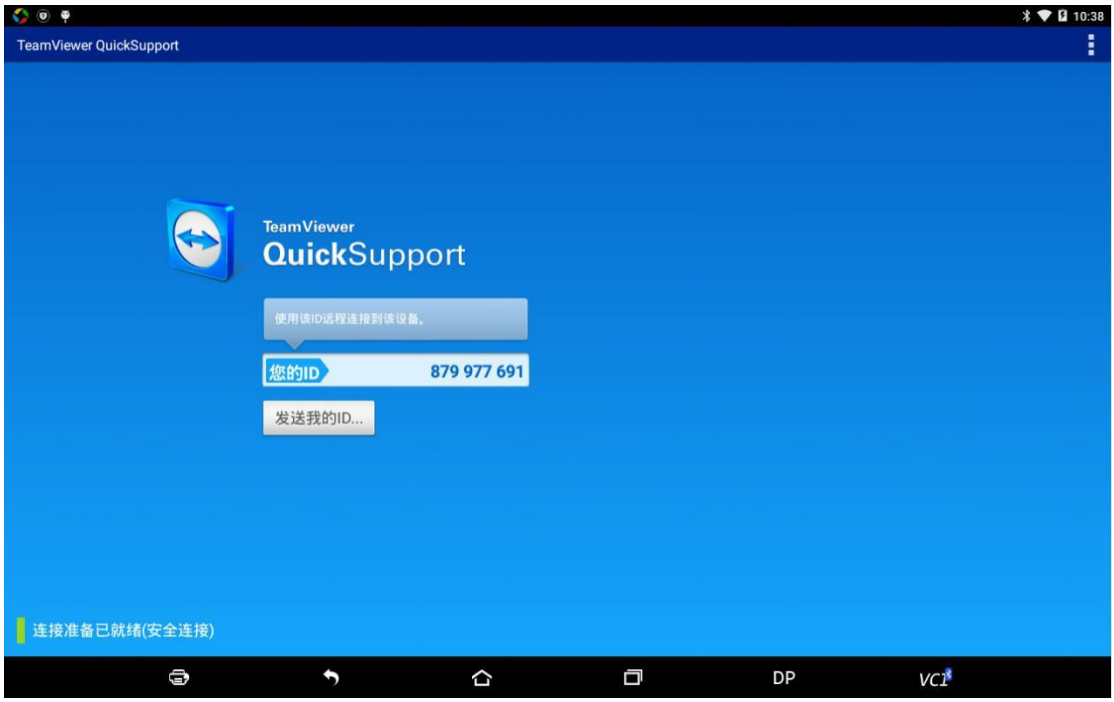

3.11 报表中心

诊断报表：每一次的诊断都会生成一个诊断报表，报表根据月份进行分组。

维修站信息：用于记录维修站的相关信息

四 其他应用篇

4.1 电子邮件

您可以使用电子邮件发送和接收邮件信息。您可以在 DP 600 上添加常见 Web 电子邮件服务提供者，比如 Yahoo! ® 、 Sohu 、 163 以及其它厂商的外部 DP 600 或 IMAP 电子邮件账户。

4.1.1 添加电子邮件帐户

说明：您必须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送或接收电子邮件。
电子邮件需要通过网络连接来发送和接收邮件信息。

1. 在主屏幕上，点击主菜单 应用按钮进入应用界面，点击电子邮件

。
2. 输入电子邮寄地址后，点击“下一步”或“手动设置”。
3. 然后选择账户的类型（这里以 DP 600 为例），选择完成后，输入密码，系统进入接收服务器设置界面，设置完成后，点击“下一步”。
4. 对外发设置进行设定，然后点击“下一步”邮件查收频率设置。
5. 设置完成后，点击“下一步”，系统提示账户设置完毕。
6. 点击“下一步”进入邮件主界面。

4.1.2 删除电子邮件帐户

1. 进入主菜单，选择电子邮件，进入您的帐户界面。
2. 在您的帐户界面，点击，然后选择“设置”进入。
3. 点击待删除的账户进入，然后滚动屏幕至下方，选择“删除账户”进行删除。

4.1.3 发送电子邮件

1. 进入主菜单，选择电子邮件，进入您的帐户界面
2. 在您的帐户界面，点击您要使用的电子邮件帐户。
3. 进入邮件编写界面。
4. 在收件人字段，输入收件人的电子邮寄地址。
5. 主题字段，输入邮件主题。
6. 在撰写邮件字段，输入邮件内容。
7. 输入完成后，可以执行添加附件、添加抄送/密送地址、保存为草稿、放弃此邮件和设置等操作。
8. 点击发送按钮发送邮件。

4.1.4 查看电子邮件

1. 进入主菜单，选择电子邮件，进入您的帐户界面。
2. 选择您要查看的邮件信箱。
3. 刷新，将新电子邮件信息更新到收件箱。
4. 点击要查看的邮件进行阅读。

4.2 无线区域网

您可以连接到无线区域网（WLAN），使用无线区域网高速上网和下载。

4.2.1 开启无线区域网

1. 进入主菜单，选择设置 > WLAN 。
2. 当 WLAN 状态指示符号显示为蓝色时，表示 WLAN 已开启。

说明：为延长电池寿命，不使用时请关闭无线区域网。

4.2.2 连接无线区域网

开启 WLAN 功能后，如果 DP 600 处于无线局域网络范围内，DP 600 可自动检测并连接至当前无线区域网，选择您需要的网络输入密码，您就可以通过无线区域网进行网上冲浪了。

4.3 浏览器

您可以使用访问网页和基于网络的应用程序。

4.3.1 打开浏览器

进主菜单，点击浏览器选项打开浏览器主页。您可以选择想要打开的主页或输入网址访问网页。

1. 点击

地址输入栏，可输入或编辑要访问的网址

2. 网页显示区域
3. 点击 可打开书签、查看历史记录和保存的网页

4.3.2 浏览网页

1. 打开浏览器。
2. 正确输入要访问的网址，打开要访问的网站。

窍门：您也可以点击，选择“书签 / 历史记录”中选择要访问的网站连接。

3. 打开网页后，可以在屏幕上滑动手指，以浏览和查看网页的其它部分。

4.3.3 放大和缩小页面

在浏览网页时，您可以通过如下方式来放大和缩小页面。

- 快速点击屏幕两次来放大页面，然后快速点击屏幕两次来缩小页面。
- 使用两个手指集中在某个需要放大的部分，将手指向外伸展可以放大页面，将手指向内合拢则可以缩小页面。

4.3.4 将您喜好的网页添加为书签

1. 在您浏览网页时，点击 ，选择“添加到书签” 。
2. 编辑书签名称。
3. 点击“确定”完成添加。

4.3.5 打开多个页面

您可以打开多个网页，并在各页面之间切换。

1. 浏览网页时，点击 ，然后打开新窗口 。
2. 在新窗口打开另一个互联网页面。

4.3.6 自订互联网设置

在浏览网页时，选择“设置”，您可以查看或更改网页内容设置，隐私权设置，安全设置和高级设置等选项。

4.4 使用蓝牙

您的 DP 600 支持通过蓝牙进行无线连接。您可以在 DP 600 与其它兼容设备之间建立无线连接，然后进行数据传输。
您可以在 DP 600 与距离最多 10 米的装置之间通过蓝牙建立无线连接。蓝牙连接可能会受到障碍干扰，例如墙或其它电子设备。
说明：
- 某些地区可能会限制或禁止使用蓝牙设备及其附件，请遵守当地的法律规定。
- 请在安全、非公共场所连接蓝牙设备，以保证您的设备安全。

4.4.1 开启蓝牙

1. 进入主菜单，选择设置 > 无线和网络 > 蓝牙。
2. 当蓝牙状态指示符号为蓝色时，表示蓝牙已开启。
   DP 600 屏幕下方的状态指示栏也会显示蓝牙图标。

4.4.2 允许其它蓝牙设备搜索到自己的 DP 600。

1. 进入主菜单选择设置 > 无线和网络 > 蓝牙，点击，选择“检测超时设置”。
2. 设置蓝牙的可见状态：
- 2 分钟：在设置可见状态的 2 分钟内，可以被其它蓝牙设备搜索到。
- 5 分钟：在设置可见状态的 5 分钟内，可以被其它蓝牙设备搜索到。
- 1 小时：在设置可见状态的 1 小时内，可以被其它蓝牙设备搜索到。
- 永不超时：可以被其它蓝牙设备搜索到。

4.4.3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对

在您与其它蓝牙设备进行数据传输前，需要先和该设备进行配对。
1. 检 DP 600 设置，确认您的 DP 600 已经开启蓝牙功能。
2. 进入主菜单，选择设置 > 无线和网络 > 蓝牙。
3. DP 600 会自动开始扫描范围内的蓝牙装置。
4. 在搜索到的蓝牙设备清单中选择您要配对的设备进行配对。

4.4.4 传送档

您可以通过蓝牙，将图片、影片或音乐文件与家人和朋友分享。
若要通过蓝牙传送档，请执行下列步骤：

1. 主菜单，点击 “ 文件管理 ” 。
2. 进入相应文件夹选择需要传输的图片、视频或音频文件
3. 点击更多 选择 “分享” ，然后在弹出的窗口中点击“蓝牙” 。
4. 在搜索到的蓝牙设备列表中选择要接收文件的设备。

4.5 拍照和摄像

4.5.1 打开和关闭相机

- 进入主菜单选择相机 。
- 在取景状态，按返回键 可以关闭相机。

4.5. 2 拍摄照片

1. 打开照相机，选择是否记住照片拍摄地点？点击下一步；
2. 在取景状态下，将镜头对准要拍照的对象并进行调整。
3. 点击 拍摄照片。

4.5. 3 查看照片

1. 拍摄照片后，照片自动保存，用手指往屏幕的左边滑动即可查看图片。
2. 在查看照片时，您可以进行如下操作：

- 删除此照片。
- 分享，可以将此照片发送给好友或在线上传。
- 编辑，美化图片，查看照片的详细信息。
- 点击查看照片界面的返回键，返回取景状态。

3. 点击照片，左右滑动触摸屏幕，可以查看前一张或后一张照片。

4.5.4 拍摄视频

1. 打开相机，用手指往右滑动，出现按钮 

，切换到视频模式。
2. 将镜头对准要拍摄的对象并进行调整。
3. 点击 开始摄像
4. 点击 停止摄像。

4.5.5 查看视频

1. 拍摄视频后，视频会自动保存，用手指往屏幕的左边滑动即可查看视频。
2. 您可以进行如下操作：

- 删除，删除此视频。
- 分享，可以通过蓝牙将此照片发送给好友或在线上传。
- 点击查看视频界面的返回键，返回取景状态。

3. 视频播放时，左右滑动触控式屏幕控制视频播放速度，可以点击 暂停视频播放，点击 开始播放视频。

4.5.6 自定义照相机设置

在照相机取景状态下：

点击 进入相机设置界面：

a. 点击 可设置相机九宫格模式等；

b. 点击 可开启和关闭闪光灯；

c. 点击 可设置自拍计时，3s 或 10s。

4.5.7 自定义摄像机设置

在摄像取景状态下：

- 点击 进入摄像机设置界面：

点击 开启或者关闭闪光灯；

点击 开启或者关闭九宫格模式；

4.6 使用图库

您可以使用图库来管理图片文件。

4.6.1 打开媒体库

进入主菜单，点击“图库”打开图库。图库应用程序可自动搜索 DP 600 和 SD 卡上储存的照片和视频，并分类存放在对应的数据夹内。

4.6.2 查看图片

1. 进入主菜单，点击“图库”打开图库。
2. 点击您要查看的图片数据夹。
3. 点击您要查看的图片。
4. 在屏幕上左右滑动可以查看上一张或下一张图片。

4.7 音乐

文件按照艺术家、专辑、歌曲和播放列表进行分类存储。点击要播放的音乐类别进行播放。按右侧的音量按键可以调节媒体音量大小。
窍门：播放音乐时，您可以按返回键 使用其它应用程序，音乐将在后台进行播放。打开状态提示栏，从中选择正在播放的音乐，可以返回音乐播放界面。

4.8 计算器

您可以运用计算器进行加、减、乘、除基本算法，还可以使用 sin, cos, tan, In, log 等函数算法。

4.9 日历

您可以查看日历或设定待办事项。
进入主菜单，选择日历，上下滑动手指可以切换月份；

点击某天，可以设置待办事务；

点击 可以进行刷新、搜索、隐藏控件和设置等操作。

4.10 时钟

4.10.1 添加闹钟

1. 进入主菜单，选择闹钟。
2. 点击 添加闹钟。
3. 设置闹钟的详细信息。
4. 点击 收起闹钟保存设置。

4.10.2 取消闹钟

1. 进入主菜单，选择闹钟。
2. 选择要删除的闹钟。
3. 点击 删除此闹钟。

窍门：在点击删除闹钟后，在弹出的选项菜单中右边可以选择撤销删除闹钟。

4.10.3 自订闹钟设置

1. 进入主菜单，选择闹钟。
2. 点击菜单键，选择设置。
3. 闹铃音量：设置闹钟音量。
4. 设置闹钟时长。
5. 再响间隔：设置闹钟再响的间隔时长。
6. 音量按钮：设置闹钟铃响时，这些按钮的作用。
7. 设置默认铃声：选择闹铃铃声。

4.10.4 倒计时设置

1. 进入主菜单点击 选择倒计时时钟；
2. 设置倒计时时间；
3. 选择 添加倒计时时钟，点击 删除时钟；

4. 点击 开始倒计时时钟，点击 暂停倒计时时钟；

注意：倒计时结束时，设备会响起警铃声。

4.10.5 秒钟设置

1. 进入主菜单点击 选择秒钟时钟；
2. 点击 开始秒钟时钟，点击 暂停秒钟时钟；
3. 点击 复位秒钟时间；
4. 点击左边的图标 ，可以显示秒钟更小单位计时；

4.11 ES 文件浏览器

打开 ES 文件浏览器，进入主菜单。

可进行 SD 卡管理、分类浏览和目录浏览所有音乐、图片、视频、文档应用、压缩包、收藏夹、安装包、精品推荐的管理等。

4.12 显示

4.12.1 屏幕亮度

1. 进入主菜单，选择设置 > 显示。
2. 点击亮度选项。
3. 往左拖拽亮度滑杆来降低屏幕亮度，或往右拖拽来增加屏幕亮度。

4.12 .2 自动旋转屏幕

1. 进入主菜单，选择设置 > 显示。
2. 设置设备旋转时，旋转屏幕内容方向还是保持当前方向。

4.13 设置屏幕锁定方式

您可以设定屏幕锁定图案，当屏幕锁定后，需要正确绘制屏幕解锁图案后才能解锁。

1. 进入主菜单，选择设置 > 安全 > 屏幕锁定方式。
2. 您可以选择多种屏幕锁定方式，如需设置图案解锁，则需要根据屏幕提示绘制解锁图案。
3. 完成绘制后，点击“确认” 。

4.14 应用程序

4.14 .1 查看安装的应用程序

1. 进入主菜单，选择设置 > 应用，打开应用程序清单。
2. 您可以进行如下操作：
   - 您要查看的应用程序，可以查看该应用程序的详细信息。
   - 点击菜单键，在弹出的选项菜单中选择“按大小排序”，应用程序将按档大小自动排序。
   - 点击菜单键，在弹出的选项菜单中选择“重置应用偏好设置”，然后根据屏幕提示确定是否重置应用。
3. 要的应用程序，进入应用程序详细信息界面。
4. 点击“卸载”按钮，按屏幕提示完成程序卸载。

4.14 .2 管理正在运行的服务

1. 进入主菜单，选择设置 > 应用，左右滑动屏幕选择“正在运行”，打开正在运行的服务清单。
2. 您可以进行如下操作：
- 查看当前正在运行的服务；
- 点击一项服务来管理或停止该服务。

4.15 语言和输入法

1. 进入主菜单，选择设置 > 语言和输入法 > 选择语言。
2. 点击您要使用的 DP 600 语言。

输入法设置

本机提供多种输入法供用户选择。勾选设置您所需要的输入法。

4.16 设置时间和日期

DP 600 预设会自动使用网络提供的日期、时区与时间。

说明：如果使用网络自动提供的时间，则无法自行设置日期、时间和时区。

1. 进入主菜单，选择设置 > 日期和时间。
2. 设置日期上下滚动屏幕来调整月份，日期和年份。
3. 点击“选择时区”，然后选取列表中的时区，向下滚动列表来查看更多时区。
4. 点击“设置时间”，然后上下滚动屏幕来调整小时与分钟， 完成后点击 “完成”确认。
5. 选中或清除使用 24 小时格式复选框，在使用 12 小时制或 24 小时制之间切换。
6. 点击“选择日期格式”设置 DP 600 显示的日期格式。

4.17 恢复出厂设置

恢复出厂设置会删除包括下载的应用程序在内的所有数据，将 DP 600 还原到出厂状态。
说明：请务必先备份 DP 600 上的重要资料，再恢复出厂设置。

1. 进入主菜单，选择设置 > 备份和重置 > 恢复出厂设置。
2. 根据屏幕提示重置 DP 600。

4.18 存储

进入主菜单，选择设置 > 存储 可查看设备的存储情况。
在默认浏览器下载的内容将保存在下载内容菜单。

4.19 APPS 安装与卸载

1. 安装：将安装包放入内存卡的根目录下，DP 600 在开机状态下进入“文件管理”，直接点击需要安装包进行安装。
2. 卸载：点击设置 -> 应用，选择您需要卸载的 APPS 进行卸载即可。

附录

安全警告和注意事项

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

交通安全

- 驾车时请勿持握本设备，并遵守所在地区或国家的相关规定。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭该设备。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 设备使用电源适配器供电时，产品海拔高度的选用由配套适配器决定；适用于热带环境温度条件，请将环境温度保持在 0 ℃ ~40 ℃；设备由电池供电时，请在环境温度为 -10 ℃ ~ 40 ℃的情况下使用。请勿在上述温度范围外使用，当环境温度过高或过低时，可能会引起故障。

儿童健康

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。

儿童可能无意损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其它危险。

环境保护

请遵守有关设备，电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

使用电池和充电器

- 当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。

▪ 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起烧伤等身体伤害。
▪ 请勿将电池或设备放置在加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器等。
电池过热可能引起爆炸。
▪ 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
▪ 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；若沾到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗并到医院进行医疗处理。
▪ 若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
▪ 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
维护和保养
▪ 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。
▪ 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，或者导致电池燃烧爆炸。
▪ 请勿在温度过高或过低区域放置本设备及其配件，否则可能导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。当温度低于 0 ℃时，电池的性能会受到限制。
▪ 请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。清洁和维护前请先关机，并断开充电器与的连接。
▪ 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。
▪ 如果设备碰撞硬物或设备受到外界的强烈撞击造成屏幕部分破碎， 切勿触摸或试图移除破碎的部分，请立即停止使用并及时联系指定的维修点。

保修条款
该保修条款仅适用于通过正常程序购买轩宇车鼎公司产品之用户及经销商。

从交货之日起一年内，轩宇车鼎公司对其电子产品因材料或工艺而造成的缺陷进行保修，因滥用、擅自更改、用于非本产品设计之用途、未按说明书规定的方式操作等导致本设备或部件损坏不在本保修范围内。

放弃声明
上述保修条款可以代替其它任何形式的保修条款。

订货通知
可更换之零部件和可选配件可直接向轩宇车鼎公司授权的供应商订购，订货时请注明：

- 订购数量
- 编号；
- 零件名称

客户服务中心
操作过程中遇到任何问题，请致电全国服务热线： 4008889161

设备需要维修时，请将设备寄至深圳轩宇车鼎科技有限公司，并附上购买发票及问题说明。若设备在保修范围之内，轩宇车鼎公司将免费维修；若设备在保修范围之外，轩宇车鼎公司将收费维修并加收回程运费。
轩宇车鼎科技有限公司地址：
深圳公司地址：深圳市南山区桃源街道办新屋工业区 8 栋西座 4 楼
邮编：518055

声明 ：轩宇车鼎公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。实物外观与颜色可能与说明书中显示的有差别，请以实物为准。我们已尽最大努力力求使书中所有描述准确，但仍难免有不妥之处，如有疑问，请联系经销商或轩宇车鼎售后服务中心，本公司不承担任何因误解而产生的后果。